Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22138A
Danish. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Brugervejledning

SAMSUNG

sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "introduktion til din mobiltelefon", "samle og forberede mobiltelefonen", og "bruge almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddel.** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [⌐] (betyder knappen Tænd/sluk og luk menu)

< > **Vinkelparenteser** – funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**Vælg**> (betyder funktionstasten **Vælg**).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

CE 0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der afspiller DivX-video. Afspiller DivX®-video op til 320x240. Kan afspille DivX®-video op til 720x480.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret med DivX for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). Generer først DivX VOD-registreringskoden for enheden, og sende den under registreringen. [Vigtigt! DivX VOD-indhold er beskyttet af et DivX DRM-system (Digital Rights Management), der begrænser afspilning til registrerede DivX Certified-enheder. Hvis du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, der ikke er autoriseret for enheden, vises meddelelsen "Godkendelsesfejl", og indholdet afspilles ikke]. Få mere at vide på http://vod.divx.com.

Indhold

Sikkerhed og brug 2
Oplysninger om sikkerhed 2
Sikkerhedsforeskrifter 4
Vigtige oplysninger om brug 6

introduktion til din mobiltelefon 10
Kontroller indhold 10
Telefonens udseende 11
Taster 12
Skærm 13
Ikoner 14

samle og forberede mobiltelefonen 16
Isæt SIM-kortet og batteriet 16
Oplade batteriet 18
Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke) 19

bruge almindelige funktioner 20
Sådan tændes og slukkes telefonen 20
Åbne menuer 21
Tilpasse telefonen 21
Bruge almindelige opkaldsfunktioner 23
Sende og vise meddelelser 24
Tilføje og finde kontaktpersoner 27
Bruge grundlæggende kamerafunktioner 27
Lytte til musik 28
Browse på internettet 30
Brug af Google-tjenesterne 31

bruge avancerede funktioner 33
Bruge avancerede opkaldsfunktioner 33
Bruge avancerede funktioner i telefonbog 35
Bruge avancerede meddelelsesfunktioner 37
Bruge avancerede musikfunktioner 38

bruge værktøjer og programmer 42
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion 42
Aktivere og sende en SOS-meddelelse 44
Aktivere tyverisporing 45
Foretag falske opkald 46
Optage og afspille et stemmenotat 47
Redigering af billeder 47
Redigere videoklip 51
Overføre billeder og videoklip til internettet ...56
Bruge Java-baserede spil og programmer ...57
Synkronisere data 57
Bruge RSS-læseren 58
Vis din aktuelle position 59
Søg efter et emne. 59
Oprette og vise verdensur 59
Indstille og bruge alarmer 60
Bruge lommeregneren 61

Omregne valutaer og mål 61
Indstille en tæller til nedtælling 61
Bruge stopuret 62
Oprette en ny opgave 62
Oprette et tekstnotat 62
Administrere din kalender 62

Fejlsøgning a

Indeks d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.

Sikkerhedsforeskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.

- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens kameralys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelseskort kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne. ▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,418 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

Eelektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, om følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

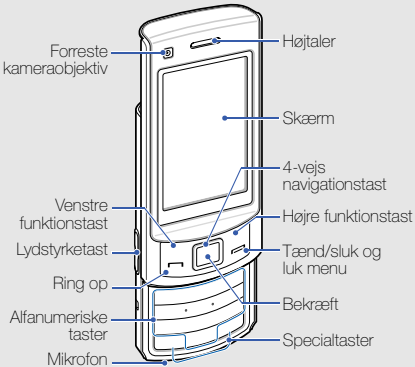

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

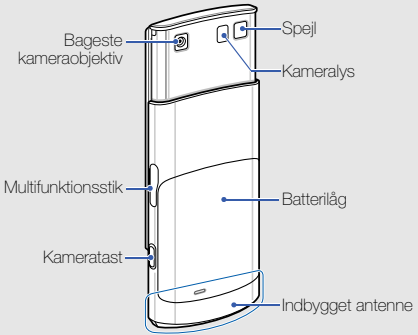

Når telefonen lukkes, låses de udsatte taster automatisk, så du ikke kommer til at trykke på dem ved en fejl. Hvis du vil låse disse taster op, skal du trykke på <**Lås op**> → <**OK**>.

Taster

Tast		Funktion
	Funktionstaster	Udfører den handling, der vises nederst på skærmen.
	4-vejs navigation	I inaktiv tilstand giver denne tast adgang til de brugertilpassede menuer. I menutilstanden kan man rulle gennem menuens emner.
	Bekræft	I inaktiv tilstand giver denne tast adgang til menutilstanden. I menutilstanden kan man vælge det markerede menuemne eller bekræfte en indtastning.

Tast		Funktion
	Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastning og vender tilbage til inaktiv tilstand.
	Alfanumerisk	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede, for at få adgang til telefonsvareren og [**0**], for at indtaste en international landekode

Tast		Funktion
	Specialfunktion	Bruges til at indtaste specialtegn eller udføre specialfunktioner. I inaktiv tilstand: Hold [#] nede for profilen lydløs. I inaktiv tilstand: Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.
	Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.
	Kamera	Tænder for kameraet (holdes nede) i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

Skærm

Telefonens skærm består af tre områder:

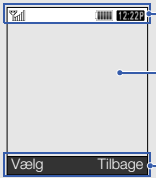

Ikonlinje

Viser forskellige ikoner.

Område til tekst og grafik

Viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster.

Funktionstast-linje

Viser de aktuelle handlinger, der er tildelt hver funktionstast.

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	GPRS-netværksstatus
	EDGE-netværksstatus
	UMTS-netværksstatus
	HSDPA-netværksstatus
	Igangværende stemmeopkald
	Igangværende videoopkald
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet
	Forbindelse til en sikker webside

Ikon	Betydning
	Viderestilling er aktiveret
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilsluttet en pc
	Alarm aktiveret
	Bluetooth aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefon tilsluttet
	Hukommelseskort isat
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset
	Musikafspilning stoppet
	FM-radio til
	FM-radio afbrudt
	Ny SMS

Ikon	Betydning
	Ny MMS
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Ny Push-meddelelse
	Ny konfigurationsmeddelelse
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
12:22P	Aktuelt klokkeslæt

samle og forberede mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Isæt SIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og mulige tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

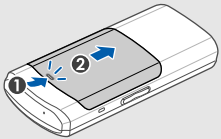

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

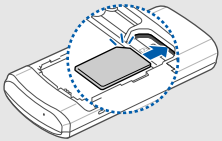

Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.

3. Isæt batteriet.

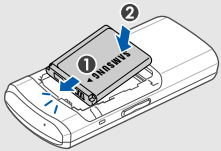

4. Sæt batterilåget på plads.

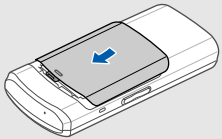

Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket og sæt det lille stik fra opladeren i.

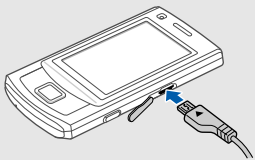

Trekanten skal vende opad

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
3. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af stikkontakten.
4. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
5. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

1. Tag låget til batteriet af og tag batteriet ud.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden opad.

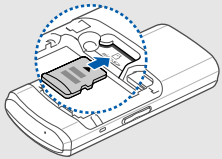

3. Isæt batteriet, og sæt batterilåget på plads.

bruge almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Hold [⏻] nede.
3. Indtast PIN-koden, og tryk på <**Bekræft**> (hvis det er nødvendigt).
4. Når konfigurationsguiden starter, kan du tilpasse telefonen efter dine ønsker ved at følge skærmen.

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 og 2 ovenfor.

Skifte til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen flightmode kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge en mobiltelefon, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen flightmode, skal du i menutilstanden trykke på **Indstill** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Åbne menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på Bekræft for at aktivere menutilstanden.
2. Brug navigationstasterne til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på Bekræft, <**Vælg**> eller <**OK**> for at bekræfte den markerede funktion.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasse lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Skifte til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Tryk på [**#**], og hold nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Skifte ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger** → **Ringetone for stemmeopkald**.

4. Vælg en ringekategori → en ringetone.
5. Vælg **Videoopkaldsringetone**.
6. Vælg en ringekategori → en ringetone.
7. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

For at skifte til en anden profil skal du vælge den fra listen og trykke på tasten Bekræft.

Vælg en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Skærm og lys** → **Startskærmbillede**.
2. Rul til venstre eller højre til **Billede**.
3. Vælg **Baggrund**.
4. Vælg en billedkategori → et billede.
5. Tryk på <**Indstil**>.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Vælg et tema til skærmen

Sådan opretter du et tema:

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → **Nem** eller **Ekspert**.
3. Tilpas temaet efter behov ved at følge skærmen.
4. Når du er færdig, skal du give temaet et navn og trykke på <**Gem**>.
5. Tryk på <**Ja**> for at anvende temaet.

Sådan anvendes et tema:

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Rul til et tema.
3. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at anvende temaet.

Indstil menu genveje

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast, der skal bruges som genvejstast.
3. Vælg en menu, som genvejstasten skal tildeles.
4. Tryk på <**Gem**>.

Låse din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Sikkerhed** → **Telefonlås** → **Til**.
2. Tryk på <**Gem**>.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.

Bruge almindelige opkaldsfunktioner

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   Tryk på <**Valg**> → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.

2. Ved et videoopkald skal du trykke på <Vis mig>, så den anden part kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstille lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

Bruge højtalerfunktionen

1. Under et opkald: Tryk på tasten bekræft → <Ja> for at slå højtaleren til.
2. Tryk igen på tasten Bekræft for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

Bruge høretelefon

Hvis du slutter den medfølgende høretelefon til multifunktionsstikket, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonen og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonen og hold den nede for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonen og hold den nede for at afslutte et opkald.

Sende og vise meddelelser

Lær at sende SMS, MMS og e-mail.

Sende en SMS- eller MMS-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.

2. Indtast meddelelsens tekst. ▶ s. 25
   For at sende den som SMS skal du gå til trin 6.
   For at vedhæfte en multimediefil skal du gå til trin 3.
3. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj multimedier** og tilføj et emne.
4. Tryk på <**Valg**> → **Avanceret** → **Tilføj emne**.
5. Indtast et emne.
6. Rul op og indtast et destinationsnummer.
7. Tryk på <**Valg**> → **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Indtast e-mail-teksten.
3. Tryk på <**Valg**> → **Vedhæft multimedie** eller **Vedhæft planlægning** og vedhæft en fil (om nødvendigt).
4. Rul op, og indtast et emne.
5. Rul op, og indtast en e-mailadresse.
6. Tryk på <**Valg**> → **Send** for at sende meddelelsen.

Indtaste tekst

Du kan skifte indtastningstilstand, når du indtaster tekst:

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den liste, der vises.
Tal	Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på en alfanumerisk tast for at vælge et symbol.

Vise SMS- eller MMS-beskeder

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS- eller MMS-meddelelse.

Få vist en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Overførsel**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> → **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Tilføje og finde kontaktpersoner

Lær at bruge almindelige funktioner i telefonbog.

Tilføje en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj til telefonbog** → en hukommelse (Telefon eller SIM-kort) → **Ny**.
3. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på tasten Bekræft eller tryk på <**Valg**> → **Gem** for at oprette kontakten i hukommelsen.

Find en kontaktperson

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på [ ].
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på <**Valg**> → **Rediger**

Bruge grundlæggende kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Tage billeder

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.

4. Tryk på tasten Bekræft eller kameratasten for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <⮌> eller kameratasten for at tage et nyt billede (trin 3).

Vis billeder

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine fotografier** → en billedfil.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk to gange på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
5. Tryk på tasten Bekræft eller på tasten Kamera for at starte optagelsen.
6. Tryk på <[▫]> eller på tasten Kamera for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.
7. Tryk på <⮌> eller på kameratasten for at optage et nyt videoklip (trin 4).

Vise videoklip

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Lytte til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt den medfølgende høretelefon i telefonens multifunktionsstik.

2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på <**Ja**> for at starte den automatiske indstilling.

   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

   Første gang du vælger FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.
5. Rul op eller ned for at vælge en radiostation.
6. Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du trykke på <**Valg**> → **Musikgenkendelse**. ▶ s. 41
7. Tryk på tasten Bekræft for at slukke for FM-radioen.

Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Overfør fra internettet. ▶ s. 30
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 38
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 43
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 38

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Lydstyrke	Indstil lydstyrken

Tast	Funktion
Navigation	• Venstre: Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede) • Højre: Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede) • Op: Åbner afspilningslisten • Ned: Med denne tast kan du tildele det aktuelle nummer en vurdering.

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Browser** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende taster til at navigere på websider:

Tast	Funktion
Navigation	Ruller op eller ned på en webside.
Bekræft	Vælg et objekt
<**Tilbage**>	skifte til forrige side
<**Valg**>	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Browser** → **Bogmærker**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
4. Tryk på <**Gem**>.

Brug af Google-tjenesterne

Hvis navigationstjenesten er tilgængelig, er Google-tjenesten ikke tilgængelig. For mere information om **Navigering** henvises til brugervejledningen på den medfølgende CD.

Etabler forbindelse til søgning

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse til mail

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Mail**.
2. Opsæt din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Etabler forbindelse til Maps

Korttjenesten er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger af dit område.

For at søge på kortet

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Maps**.
2. Rul gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på den lokation, du ønsker.

For at søge efter en bestemt lokation

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Maps**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Søge i kort**.
3. Indtast adressen eller kategorien for forretningen.

For at hente anvisninger til en bestemt destination

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Maps**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Hent rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Tryk på <**Vis Rutevejledning**>.
5. Vælg **Tryk på # for kortvisning** for at få vist kortet.

bruge avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Bruge avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Ringe op til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.

2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [⌐] for at ringe op.

Sætte et opkald på hold eller hente det igen

Tryk på <**Hold**> for at sætte et opkald på hold, eller tryk på <**Hent**> for at hente et opkald som er på hold.

Foretage et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på [⌐].
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem de to opkald.
4. Tryk på <**Valg**> → **Afslut** → **Opkald som er på hold** for at afslutte opkaldet.
5. Tryk på [⌐] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [⌐] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Foretage et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.

3. Tryk på <**Valg**> → **Konferenceopkald**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [⌐] for at afslutte konferenceopkaldet.

Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [⌐] for at ringe op.

Ringe til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbog via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 27

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [⌐] for at ringe op.

Bruge avancerede funktioner i telefonbog

Lær at oprette visitkort, hurtigopkaldsnumre og grupper.

Oprette et visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige detaljer.
4. Tryk på tasten Bekræft eller tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Oprette hurtigopkaldsnumre

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger** → **Hurtigopkald**.
3. Rul til et nummer, du ønsker at indstille (2-9) og tryk på tasten Bekræft.
4. Vælg en kontaktperson → et nummer (hvis nødvendigt), der skal tildeles nummeret. Kontaktpersonen gemmes med det ønskede hurtigopkaldsnummer.

Du kan nu ringe op til kontaktpersonen fra inaktiv tilstand ved at holde det tilknyttede hurtigopkaldsnummer nede.

Oprette en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele ringetoner og billeder til hver gruppe eller sende meddelelser til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Opret gruppe**.
4. Indtast navnet på en gruppe, og tryk på <**Gem**>.
5. For at indstille opkaldspersonens ID-billede skal du rulle til gruppen og trykke på <**Valg**> → **Gruppeindstillinger** → **Gruppe-id**.
6. Rul til højre eller venstre til en hukommelsesplacering (hvis nødvendigt).
7. Vælg et billede.
8. For at indstille en grupperingetone skal du vælge **Ringetone**.

9. Rul til højre eller venstre til en hukommelsesplacering (hvis nødvendigt).
10. Vælg en ringetone.
11. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Bruge avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser.

Oprette en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast din tekst og tryk på tasten Bekræft for at gemme skabelonen.

Oprette en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en MMS-meddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 24
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem som skabelon** for at gemme skabelonen.

Indsætte tekstskabeloner i nye beskeder

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. I tekstfeltet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilføj tekst** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprette en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på <**Valg**> → **Send**.
   Skabelonen åbnes som en ny MMS-meddelelse.

Bruge avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio.**
2. Tryk på <**Gem**>.
3. Tryk på [▭] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
5. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopiere musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Tryk på <**Gem**>.
4. Tryk på [▭] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

5. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
6. Åbn en mappe for at vise filerne.
7. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på <**Gem**>.
3. Tryk på [▭] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Klik på **Start synkronisering**.

Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og tryk på <**Gem**>.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Vælg **Tilføj**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og tryk på <**OK**>.

Tilpasse musikafspillerens indstillinger

Lær at tilpasse afspilning og lydindstillinger for musikafspilleren.

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Afspillerindstillinger**.
3. Tilpas indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.
4. Tryk på <**Gem**>.

Optage sange fra FM-radio

1. Sæt den medfølgende høretelefon i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Optag** for at starte optagelsen.
5. Når du er færdig med optagelsen, skal du trykke på <**Stop**>. Musikfilen bliver gemt i **Radioklip** (i menutilstand skal du vælge **Mine filer** → **Lyde**).

Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Gemme radiostationer automatisk

1. Sæt det medfølgende headset i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.

4. Tryk på <**Valg**> → **Automatisk indstilling**.
5. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte (hvis nødvendigt). Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikgenkendelse** → **Musikgenkendelse**. Din telefon etablerer forbindelse til serveren.
2. Når din telefon er registreret korrekt, skal du trykke på <**Optag**> for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

bruge værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Aktivering**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til**.
5. Hvis andre enheder skal kunne finde din telefon, skal du vælge **Min telefons synlighed** → **Synlig** → <**OK**>.

Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig, og trykke på <**OK**>.

6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg efter ny enhed**.
2. Rul til en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Ellers skal du trykke på <**Ja**> for at etablere forbindelse til den anden enhed.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det element i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på <**Valg**> → **Send via** eller **Send visitkort via** → **Bluetooth**.

Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og tryk på <**OK**> (hvis nødvendigt).
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Bruge Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Ekstern SIM-tilstand**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til** og tryk på <**Gem**>.
   Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

1. I menutilstand: Vælg **Meddel.** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til**.
3. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på tasten Bekræft for at åbne din liste med kontaktpersoner.
5. Vælg en kontaktperson, og tryk på <**Tilføj**>.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du trykke på <**Valg**> → **OK** for at gemme modtagerne.

8. Rul ned, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

For at sende en SOS-meddelelse skal telefonen være lukket og tasterne låst. Tryk på lydstyrketasten fire gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på [⏻].

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Rul til venstre eller højre til **Til**.
4. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne din liste med kontaktpersoner.
6. Vælg en kontaktperson.
7. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
8. Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du trykke på <**Valg**> → **OK** for at gemme modtagerne.
9. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
10. Tryk på tasten Bekræft → <**Svar**>.

Foretag falske opkald

Du kan simulere falske indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

For at aktivere falsk opkaldsfunktion,

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Telefonindstillinger** → **Genveje** og konfigurer en genvejstast til **Falsk opkald**.
2. Tryk to gange på <**Tilbage**>.
3. Vælg **Programindstillinger** → **Falsk opkald** → **Falsk opkaldsstemme**.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

For at optage en stemme,

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Programindstillinger** → **Falsk opkald**.
2. Rul til **Falsk opkaldsstemme**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
4. Tryk på <**Optag**> for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig med at tale, skal du holde navigationstasten nede.
7. Tryk på <**Indst.**> for at indstille optagelsen som et svar til det falske opkald.

For at foretage et falsk opkald,

- I inaktiv tilstand: Tryk på genvejstasten, og hold den nede.
- tryk på genvejstasten fire gange, når telefonen er lukket og tasterne er låst

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optage et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at tale, skal du holde navigationstasten nede.

Afspille et stemmenotat

1. På skærmen Diktafon: Tryk på <**Valg**> → **Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Lydstyrke	Indstil lydstyrken
Navigation	• Venstre: Scanner tilbage i filen. • Højre: Scanner frem i filen. • Ned: Stopper afspilningen

Redigering af billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Anvend effekter på billederne

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Tryk på <**Valg**> → **Effekter** → en effekt.

5. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes og tryk på <**Udført**>.
6. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
7. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
8. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på <**Gem**>.

Tilføj en sløret effekt på en speciel del af et billede

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Tryk på <**Valg**> → **Delvise effekter** → **Delvis sløring**.
5. Flyt rektanglet hen over det område, hvor du ønsker at anvende sløringseffekten og tryk på <**Valg**> → **Sløring**.
   For at skalere eller omforme rektanglet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilpas størrelse** eller **Form**.
6. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du trykke på <**Udført**>.
7. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
8. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
9. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på <**Gem**>.

Juster et billede

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Tryk på <**Valg**> → **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).
5. Du kan bruge navigationstasten og tilpasse billedet, som du har lyst til, og tryk på <**Udført**>.
6. Når du er færdig med justeringen, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
7. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
8. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på <**Gem**>.

Omdan et billede

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Tryk på <**Valg**> → **Omdan** → en omdannelsesfunktion (tilpas størrelse, roter eller spejlvend).
5. Du kan bruge navigationstasten, rotere og vende billedet, som du har lyst til og trykke på <**Udført**>.
   For at tilpasse størrelsen skal du vælge en størrelse og trykke på <**Udført**>.
6. Når du er færdig med omdannelsesfunktionen, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
7. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).

8. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på <Gem>.

Beskær et billede

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Tryk på <**Valg**> → **Beskær**.
5. Du kan bruge navigationstasten, flytte rektanglet over det område, du vil beskære og trykke på tasten Bekræft.

   For at skalere eller omforme rektanglet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilpas størrelse** eller **Form**.
6. Tryk på <**Udført**>.
7. Når du er færdig med beskæringen, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
8. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
9. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på <**Gem**>.

Indsæt en visuel effekt

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt** → en visuel effekt (rammer, clipart, humørikon eller tekst).
5. Vælg en visuel effekt, der skal tilføjes.

   For at flytte det tilføjede billede skal du bruge navigationstasten (om nødvendigt).
6. Tryk på <**Udført**> eller tasten Bekræft.

7. Når du er færdig med at tilføje visuelle effekter, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
8. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
9. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på <**Gem**>.

Redigere videoklip

Lær at redigere videofiler og anvende visuelle effekter.

Lav en ny video med optagede billeder og videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip** → en billed- eller videokategori → et billede eller en video → <**Vælg**>.
3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du vælge, hvor lang tid billedet skal vises.
4. For at tilføje et nyt lydspor skal du rulle ned til **Ekstra lydspor** og trykke på <**Valg**> → **Importer lyd** → en lydkategori → en lyd → <**Vælg**>.
5. Gentag trin 2-4 ovenfor for at tilføje flere billeder, videofiler eller lydfiler.
6. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Eksporter**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Gem**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
7. Indtast et nyt filnavn for videoen, og tryk på <**Eksporter**>.
8. For at kontrollere filen skal du trykke på <**Ja**> (om nødvendigt).

Beskær segmenter i videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip** → en billed- eller videokategori → et billede eller en video → <**Vælg**>.
3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du vælge, hvor lang tid billedet skal vises.
4. Tryk på <**Valg**> → **Beskær**.
5. Rul til højre og tryk på <**Startmrk.**> på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
6. Rul til højre og tryk på <**Slutmærke**> på det sted, hvor det nye videoklip skal slutte.
7. Tryk på <**Beskær**> for at vælge det ønskede segment.
8. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Eksporter**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Gem**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
9. Indtast et nyt filnavn for videoen, og tryk på <**Eksporter**>.
10. For at kontrollere filen skal du trykke på <**Ja**> (om nødvendigt).

Opdele videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip** → en billed- eller videokategori → et billede eller en video → <**Vælg**>.

3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du vælge, hvor lang tid billedet skal vises.
4. Tryk på <**Valg**> → **Opdel**.
5. Rul til venstre eller højre og tryk på <**Opdel**> for at opdele filen i to klip.
6. Indsæt et billede eller et videoklip som ønsket mellem klippene.
7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Eksporter**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Gem**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
8. Indtast et nyt filnavn for videoen, og tryk på <**Eksporter**>.
9. For at kontrollere filen skal du trykke på <**Ja**> (om nødvendigt).

Tilføje effekter

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip** → en billed- eller videokategori → et billede eller en video → <**Vælg**>.
3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du vælge, hvor lang tid billedet skal vises.
4. Rul til venstre eller højre til den videokomponent, du ønsker at tilføje en effekt til.
5. Tryk på <**Valg**> → **Effekter** → en effekt.
6. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Eksporter**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Gem**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.

7. Indtast et nyt filnavn for videoen, og tryk på <Eksporter>.
8. For at kontrollere filen skal du trykke på <Ja> (om nødvendigt).

Indsæt tekst

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på <Valg> → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip** → en billed- eller videokategori → et billede eller en video → <Vælg>.
3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du vælge, hvor lang tid billedet skal vises.
4. Tryk på <Valg> → **Indsæt tekst**.
5. Rul til højre og tryk på <Startmrk.> på det sted, hvor du ønsker teksten skal vises.
6. Rul til højre og tryk på <Slutmærke> på det sted, hvor du ønsker teksten skal forsvinde.
7. Tryk på <Vælg> for at vælge det segment, hvor teksten bliver vist.
8. Indtast en tekst, der skal indsættes, og tryk på <OK>.
9. Brug navigationstasten og flyt teksten (om nødvendigt).
   For at skifte tekstens skriftstørrelse eller farve, tryk på <Valg> → en indstilling.
10. Tryk på <Valg> → **Udført**.
11. Når du er færdig, skal du trykke på <Valg> → **Eksporter**.
    Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Gem**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
12. Indtast et nyt filnavn for videoen, og tryk på <Eksporter>.
13. For at kontrollere filen skal du trykke på <Ja> (om nødvendigt).

Flyt eller kopier komponenter i en video

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Videoredigeringsværktøj**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Importer** → **Billede** eller **Videoklip** → en billed- eller videokategori → et billede eller en video → <**Vælg**>.
3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du vælge, hvor lang tid billedet skal vises.
4. For at tilføje et nyt lydspor skal du rulle ned til **Ekstra lydspor** og trykke på <**Valg**> → **Importer lyd** → en lydkategori → en lyd → <**Vælg**>.
5. Rul til den video- eller lydkomponent, du ønsker at flytte eller kopiere.

For lyd kan du kun kopiere og flytte importerede lydkomponenter.

6. Tryk på <**Valg**> → **Kopier** eller **Klip**.
7. Rul til det punkt, hvor du ønsker at indsætte komponenten.
8. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt**.
9. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Eksporter**.
   Hvis du vil gemme projektet til senere brug, skal du trykke på **Gem**. Projektet bliver gemt i **Andre filer**.
10. Indtast et nyt filnavn for videoen, og tryk på <**Eksporter**>.
11. For at kontrollere filen skal du trykke på <**Ja**> (om nødvendigt).

Overføre billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på billedsider og blogge.

Aktiver ShoZu-kontoen

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Programindstillinger** → **MobileBlog** → **ShoZu-aktivering**.
2. Vælg **Til**.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at aktivere kontoen.

Oprette en ny destination

1. I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Programindstillinger** → **MobileBlog** → **Destinationer**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret ny**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at tilføje en ny destinationsside.
4. Gentag fra trin 2 og 3 for at tilføje flere destinationer.

Overfør en fil

1. Fra et program, som f.eks. **Mine filer** eller **Kamera**, skal du vælge en mediefil eller tage et nyt billede.
2. Tryk på <**Valg**> → **Overfør**.
3. Vælg den destination, du ønsker at sende til.
4. Indtast et nyt filnavn samt information og tryk på <**Overfør**>.

Bruge Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Spille spil

1. I menutilstand: Vælge **Programmer**→ **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Starte et program

1. I menutilstand: Vælge **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på <**Valg**> for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisere data

Lær at synkronisere kontakter, kalender, opgaver og notater med den angivne webserver.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Tryk på <**Tilføj**> og angiv profilparametrene.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**>.

Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Tryk på <**Fortsæt**> for at starte synkroniseringen med den angivne webserver.

Bruge RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Oprette et nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og tryk på <**OK**>.
4. For at tilføje flere nyhedsfeed skal du gentage trin 2-3 ovenfor.

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Vælg en nyhedsfeedkategori → et nyhedsfeed.

Tilpasse RSS-læserens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger** → **Indstillinger** eller **Netværksindstillinger**.
3. Skift indstillinger for at tilpasse din RSS-læser.
4. Tryk på <**Gem**>.

Vis din aktuelle position

Bestem breddegraden, længdegaden og højdegraden på din aktuelle position ved hjælp af det globale navigationssatelitsystem.

I menutilstand: Vælg **Indstill** → **Telefonindstillinger** → **GPS-Indstillinger** → **GPS-position**.

Søg efter et emne.

Lær at finde et emne hurtigt på din telefon.

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Hurtigsøgning**.
2. Indtast de første få bogstaver af emnets navn i søgefeltet.
3. Rul til emnet, og tryk på Bekræft.
   For at tilføje et emne til listen over gemte resultater, skal du trykke på <**Valg**> → **Føj til Gemte resultater**.

Oprette og vise verdensur

Lær at vise klokken i en anden by og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Rul til venstre eller højre for at vælge en tidszone.
4. Rul ned og tryk på tasten Bekræft for at indstille sommertid.
5. Tryk på <**OK**> for at oprette et verdensur.
   Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-5 ovenfor.

Føje et verdensur til din skærm

I Dobbelttilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet verdensur,

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til det verdensur, som du vil tilføje, og tryk på <**Valg**> → **Indstil som andet ur**.
3. Tryk to gange på <**Tilbage**>.
4. Vælg **Indstill** → **Skærm og lys** → **Startskærmbillede**.
5. Rul til venstre eller højre til **Billede**.
6. Rul ned til **Visning af ur**.
7. Rul til venstre eller højre til **Dobbelt**.
8. Rul ned og rul derefter til venstre eller højre for at vælge dobbeltur.
9. Tryk på tasten Bekræft.

Indstille og bruge alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Rul til en tom alarmplads, og tryk på tasten Bekræft.
3. Indstil alarmens detaljer.

   Du kan vælge enten FM-radioen eller en lyd for alarmtonen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Funktionen Autotænd indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stoppe en alarm

Når alarmen ringer:

- Tryk på <**Stop**> eller en vilkårlig tast for at slå alarmen fra uden slumre.
- Tryk på <**OK**> eller tasten Bekræft for at stoppe en alarm med slumre eller tryk på <**Slumre**> eller en vilkårlig tast for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Rul til den alarm, som du vil deaktivere, og tryk på tasten Bekræft.
3. Rul ned (hvis det er nødvendigt).
4. Rul til venstre eller højre til **Fra**.
5. Tryk på tasten Bekræft.

Bruge lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregne valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Konvertering** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstille en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Tæller**.
2. Tryk på <**Indstil**>.
3. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.

4. Tryk på tasten Bekræft for at begynde eller sætte nedtælling på pause.
5. Når nedtællingen udløber, skal du trykke på <OK> for at stoppe alarmen.

Bruge stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at starte og registrere mellemtider.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
4. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille de registrerede tider.

Oprette en ny opgave

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Opgave**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Oprette et tekstnotat

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Notater**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Indtast teksten til påmindelse.
4. Tryk på tasten Bekræft.

Administrere din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skifte kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Vis efter** → **Dag** eller **Uge**.

Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → en type begivenhed.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du bruger telefonen, vises følgende meddelelse muligvis:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Indsæt SIM-kortet	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Telefonlås	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN-lås	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK-lås	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgængelig" eller "Ikke udført".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger en høretelefon, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Indeks

alarmer
deaktivere, 61
oprette, 60
stoppe, 61

baggrund 22

batteri
indikator for lavt batteriniveau 18
installere, 16
oplade, 18

billeder
beskæring, 50
indsættelse af visuelle effekter, 50
justering, 49
omdan, 49
optage, 27
tilføje effekter, 47, 48
tilføje sløring, 48
vise, 28

Bluetooth
aktivere, 42
ekstern SIM-tilstand, 44
modtage data, 43
sende data, 43

browser
se webbrowser

falske opkald
se opkald, foretag falske opkald

FM-radio
gemme stationer, 40
lyt til, 28
optage sange, 40

genveje 23

genvejstaster
se genveje

høretelefon 24

hukommelseskort 19

internet
se webbrowser

Java
åbne programmer, 57
starte spil, 57

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
finde, 27
oprette grupper, 36
tilføje, 27

låse
se telefonlås

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 24
lydstyrke for tastetoner, 21

meddelelser
sende e-mail, 25
sende MMS, 24
vise e-mail, 26
vise MMS, 26
vise SMS, 26

MMS
se meddelelser

musikafspiller
Lytte til musik, 29
oprette afspilningslister, 39
synkronisere, 39
tilpasse, 40

musikgenkendelse 41

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

Omregner
se værktøj, omregner

opgave
se værktøj, opgave

opkald
almindelige funktioner, 23
avancerede funktioner, 33
besvare flere opkald, 34

besvare ubesvarede opkald, 33
besvare, 23
flere deltagere, 34
foretage falske opkald, 46
foretage flere opkald, 34
foretage, 23
fra telefonbogen, 35
hente opkald på hold, 34
internationale numre, 35
sætte på hold, 34
seneste udgående, 33
vise ubesvarede, 33

profilen flightmode 20

profilen lydløs 21

radio
se FM-radio

ringetone 21

Samsung PC Studio 38

SIM-kort 16

skabeloner
indsætte, 37
multimedie, 37
tekst, 37

SOS-meddelelse 44

stemmenotater
afspille, 47
optage, 47

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprette en profil, 57
starte, 58

tæller
se værktøj, nedtæller

tastetoner 21

tekst
indtaste, 25
meddelelser, 24
oprette notater, 62

telefonlås 23

tema 22

tyverisporing 45

værktøj
alarm, 60
kalender, 62
lommeregner, 61
nedtæller, 61
omregner, 61
opgave, 62
stopur, 62

verdenstid
indstille visning af dobbelt tid, 60
oprette, 59

videoklip
optage, 28
vise, 28

visitkort 35

webbrowser
åbne startsiden, 30
tilføje bogmærker, 30

Windows Media Player 39

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : S7350

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.